
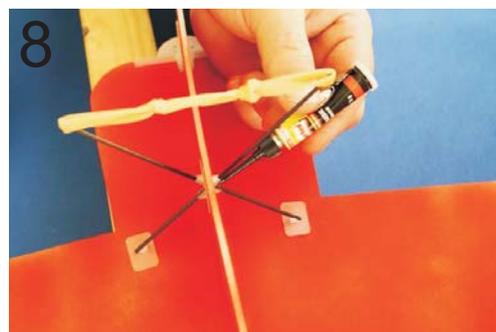
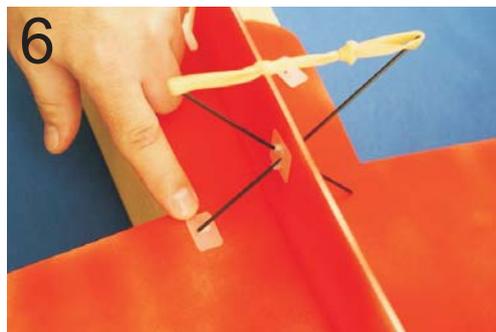
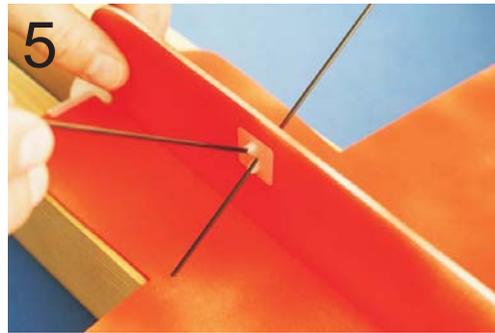
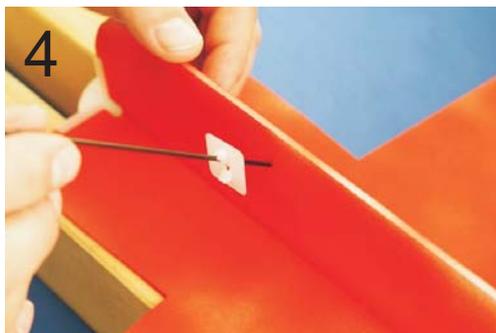
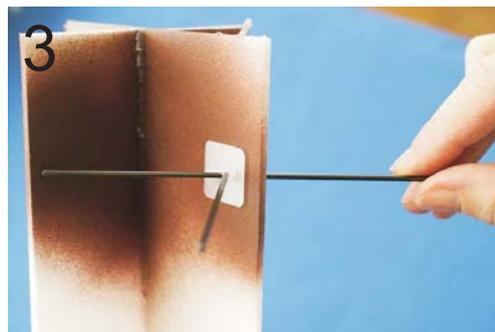


Montageanleitung Indoorflugmodell Fahrwerkbausatz #992602 für 3mm Depronplatten




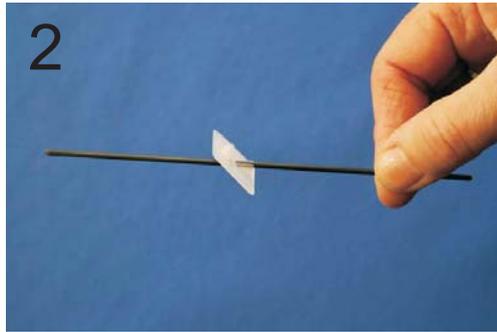


www.gabriel-stahlformenbau.de

Montageanleitung

Fahrwerkbausatz #992602

für 3mm Depronplatten

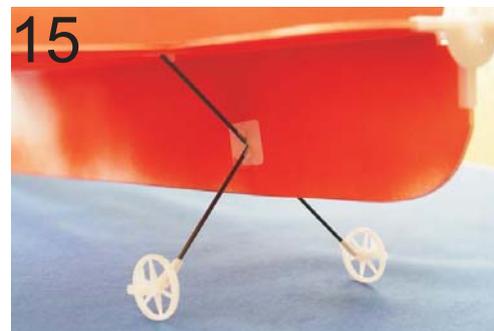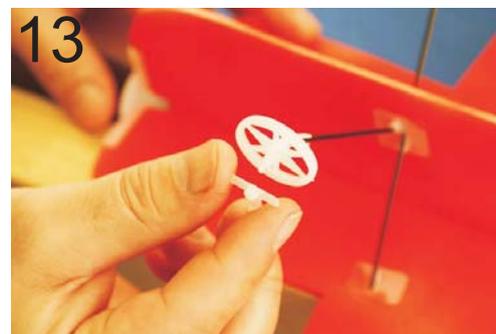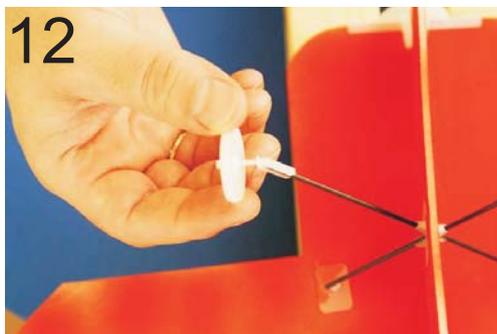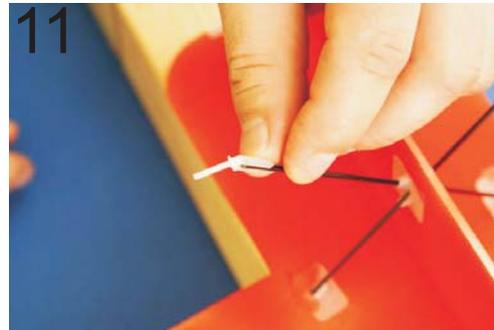

www.gabriel-stahlformenbau.de